MONTAGEANLEITUNG FÜR WAND- UND DECKENSCHILD

ATLANTA®

1. Beschriften der Acrylscheibe

Geben Sie die Acrylscheibe einem örtlichen Schilderservice und lassen Sie sie nach Ihren Angaben beschriften. Die Beschriftung kann mittels Siebdruck, Folientext oder Gravur erfolgen. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte die Beschriftung auf der Rückseite der transparenten Acrylscheibe erfolgen und anschließend weiß oder farbig hinterlegt werden. Die Beschriftung muß so auf der Scheibe aufgebracht werden, dass die beiden Einkerbungen am Rand der Acrylscheibe oben sind.

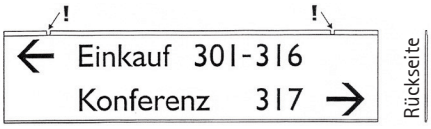

2. Zusammenbau und Montage des Befestigungselements

Wandmontierte Wegweiser:

Drücken Sie zwei Befestigungsplatten wie abgebildet mit der Rückseite in die beiden Enden der Verbindungsschiene.

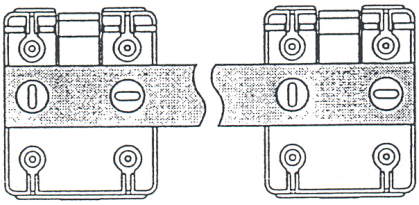

Drehen Sie das zusammengebaute Befestigungselement um und benutzen es um die Bohrlöcher anzuzeichnen. Die Federzungen der Befestigungsplatten müssen dabei oben sein. Beachten Sie die dargestellten Überstände des Schildprofils. Der horizontale Abstand zwischen Schild und evtl. Wandvorsprüngen bzw. Türrahmen muss min. 130 mm betragen, damit Sie später die Steckschlüssel einschieben können. Schrauben Sie das Befestigungselement durch die beiden dargestellten Langlöcher an. Bevor Sie die Schrauben ganz anziehen, richten Sie das Befestigungselement in Waage aus.

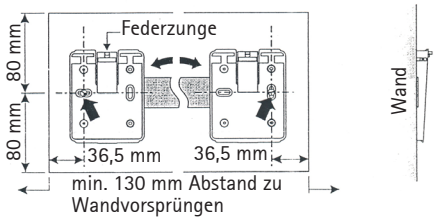

Deckenmontierte Wegweiser:

Legen Sie auf der Rückseite von zwei Befestigungsplatten die Verbindungsschiene und zwei Befestigungshaken wie abgebildet ein. Wenn Sie mehrere Wegweiser untereinander hängen wollen, legen Sie zusätzlich zwei Verbindungshaken ein.

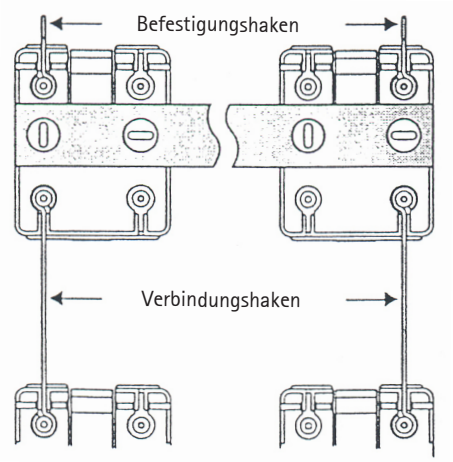

Legen Sie zwei weitere Befestigungsplatten oben auf und verbinden diese mit den untenliegenden Befestigungsplatten durch vier Schrauben wie abgebildet. Drehen Sie das Element um und drehen vier weitere Schrauben in die restlichen Verbindungslöcher. Wiederholen Sie diese Schritte gegebenenfalls für mehrere Wegweiser untereinander.

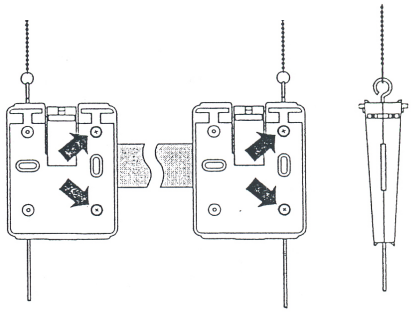

Pinter Signum GmbH | Am Aggerberg 5 | 51491 Overath | Germany
Tel: +49 (0)2206-90881-0 | Fax: +49 (0)2206-90881-105 | www.pinter-signum.de | info@pinter-signum.de

MONTAGEANLEITUNG FÜR WAND- UND DECKENSCHILD

ATLANTA®

3. Anbringen des Schildes an dem Befestigungselement

Schieben Sie die Acrylscheibe so in das Schildprofil, dass die Einkerbungen in der Scheibe mit den Löchern im Schildprofil fluchten.

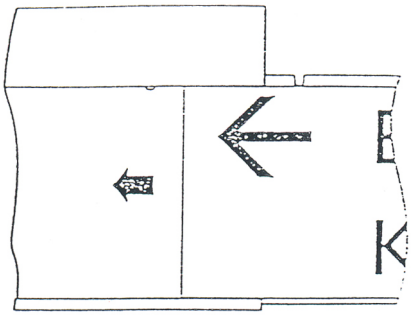

Die Steckschlüssel müssen so gehalten werden, dass die Kerbe jeweils oben ist. Schieben Sie auf jeder Seite einen Steckschlüssel bis zum Anschlag in die äußeren seitlichen Öffnungen der montierten Befestigungsplatten. Die Kerbe muss dabei in der jeweiligen Befestigungsplatte verschwinden.

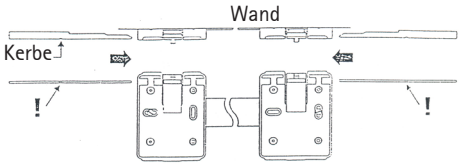

Schieben Sie das zusammengebaute Schild ganz über das Befestigungselement. Dabei greifen die inneren Zungen des Schildprofils über die äußeren Nasen der Befestigungsplatten.

Ziehen Sie die beiden Steckschlüssel heraus und positionieren das Schild mittig über dem Befestigungselement bis die Nasen der Federzungen in die Aussparungen einrasten. Bei abgehängten Wegweisern erfolgt das Anbringen entsprechend, jedoch auf beiden Seiten des Befestigungselements.



4. Demontieren des Schildes

Schieben Sie zwei Steckschlüssel bis zum Anschlag in die äußeren seitlichen Öffnungen der Befestigungsplatten.

Pinter Signum GmbH | Am Aggerberg 5 | 51491 Overath | Germany
Tel: +49 (0)2206-90881-0 | Fax: +49 (0)2206-90881-105 | www.pinter-signum.de | info@pinter-signum.de